


电池安装方法:

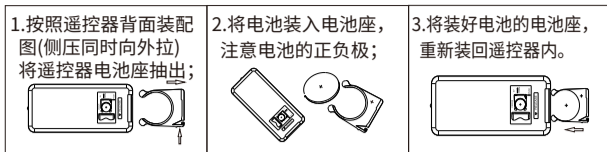

温馨提示:

- ① 将遥控器包装袋打开后, 抽掉电池座与遥控器之间的塑料片即可直接使用。
- ② 使用时, 遥控器应对着接收窗, 中间有阻挡物或没有对着接收窗, 其遥控距离将缩小或无效。
- ③ 请妥善保管遥控器, 避免撞击和摔落。
- ④ 当需要更换电池时请按照上图所示步骤更换, 装入电池时注意电池极性, 切勿装反。(请用CR2025纽扣电池)
- ⑤ 较长时间不用请将电池取出密封保存, 以免电池漏液损坏遥控器。
- ⑥ 电池中含有许多重金属和酸碱等物质, 威胁人类健康; 废旧电池应分类回收。

保养与储藏

保养前先切断电源

- 1、机体有油污时, 必须清除干净, 以免造成变色、破损。
- 2、保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒, 放置于干燥的地方妥善保管。
- 3、本机只需做一般性外部清洁保养。
- 4、使用中用中性清洁剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
- 5、切忌用水直接冲洗。
- 6、忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、油等擦拭, 以免变色或变质。

常见故障及排除

故障	原因	处理方法
不能开机	● 电源线没插上或接触不良 ● 未按档位键 ● 机体损坏	● 插上电源线保证接触良好 ● 按下档位键, 使机器工作 ● 送至维修点维修
不能关机	● 机体损坏	● 送至维修点维修
电风扇启动时有异音	● 网罩是否变形 ● 触及风叶	● 送至维修点维修

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二辛酯 (DOP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异辛酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二正壬酯 (DPP)
机头组件	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
机身组件	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
底座组件	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○

注: 本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
注: 本表公示的产品中有害物质含量不包含需定期更换的电池。

随机附件清单

用户使用说明(1份) 遥控器 (1个)

执行标准

GB/T4706.1-2024 GB/T4706.27-2024 GB4343.1-2024
GB17625.1-2022 GB19606-2004

保修说明

本产品自出售之日 (以发票或购买凭证为准) 起, 整机保修一年, 属下列情况之一, 不实行三包, 实行收费修理:

- 1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的;
- 2) 非本公司指定特约维修部拆卸造成损坏的;
- 3) 因不可抗力造成损坏的。



先锋官网



官方微信

宁波先锋电器制造有限公司

NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

浙江省慈溪市附海镇工业开发区
电话: 0574-63682888
客户服务及生产日期查询热线: 4008892733
网址: www.singfun.com

本公司在全国各大城市设有维修服务网点, 如有需要请登录我司官方网站 (www.singfun.com) 查询。公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修等服务业务。


特别声明

宁波先锋电器制造有限公司全权负责该说明的修订及说明, 并尽量确保说明中的内容正确无误。同时本公司将保留改进和修改产品及说明的权利, 产品结构如有变动, 恕不另行通知。本说明中部分图片为示意图, 仅供参考, 若图片与实物不符, 以实物为准。



用户使用说明

电风扇 遥控循环扇

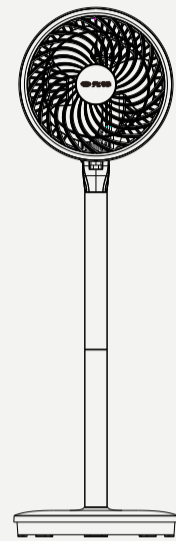

(仅供参考) DXH-S10R
DXH-S10RL
FC18-21DR

感谢您选择先锋电器, 使用产品前请仔细阅读本使用说明, 并请妥善保管!

本产品由中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司承担产品责任保险 专线报案电话: 0574-95518


注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。
- 拆下防护外壳前确保风扇与电源断开。
- 器具的安装内容(详见安装方法)。
- 请保存说明书, 以备将来参考。如果缺少说明, 请扫描官方微信公众账号二维码。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 首次使用前, 请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符。
- 使用时不能倾斜大于10°或放倒使用, 应置于较平坦地面使用。
- 人员离开现场时, 请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源。
- 清洁、维护和移动产品时, 必须断开电源。
- 使用前请先检查电源线以及插头是否有破损。
- 电源线请勿曲折、拉扯, 以免接触不良。
- 请不要在开机状态下搬动电风扇。
- 严禁未组装好就插上电源插头开机使用。
- 运转时, 绝对禁止手或异物插入网罩内, 会造成伤害或破损, 小孩需特别注意。
- 长时间不用时, 请务必将电源插头拔出。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 切勿在窗帘等易被吸进的地方安装使用。应避开周围有障碍物及不稳定场所。
- 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 从插座上拔下插头时, 不应电源线施加拉力。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。整机表面有污渍时, 可用软布沾皂液擦净。切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗。
- 使用者不应变更内部接线、部件及保护装置。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。


技术参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪声
DXH-S10R	220V~	50Hz	40W	≤59dB(A)
DXH-S10RL	220V~	50Hz	40W	≤59dB(A)
FC18-21DR	220V~	50Hz	40W	≤59dB(A)

产品结构简图

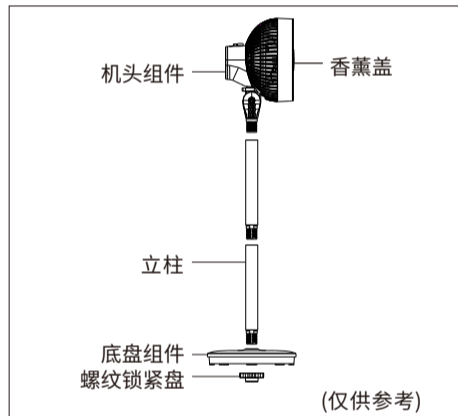

电气原理图

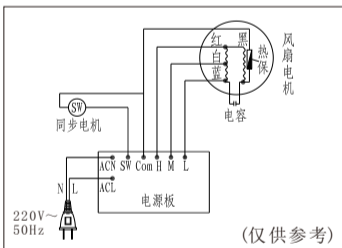

安装方法




一、安装方法

底座安装

- 1、将立柱对准底座组件中心孔插入。
- 2、将螺栓锁紧盘与立柱旋紧。(如图一)
- 3、将另一根立柱向下旋入上一步已安装的立柱, 旋紧即可。(如图二所示)

机头安装


- 将机头组件向下旋入进立柱旋紧即可。(如图三)

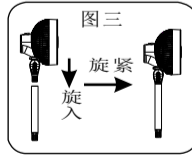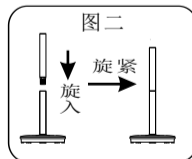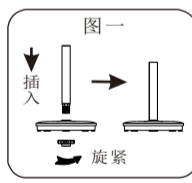

使用说明


一、机头按键使用说明

- 1、电源/档位键: 在开机、档位切换及待机三种状态循环切换。
- 2、摇头键: 开启或关闭摇头功能。
- 3、定时键: 定时待机: 在开机状态下, 按定时键进行7小时累加定时待机, 步进时间为1小时, 按照1→2→3→...→7→0 (0为无定时)→1...的顺序循环切换, 相应指示灯亮, 其中3、5、6、7由两个或三个指示灯累加表示。预约开机: 在待机状态下, 进行定时待机一样的操作预约开机。
- 4、熄屏功能: 开机状态下, 指示灯在无操作的情况下3分钟后自动熄屏。熄屏状态下, 点击任意键一次, 显示并唤醒, 再点击相应按键, 进行相关操作。
- 5、俯仰送风角度调节: 用手握紧机身, 另一只手握住机头, 向上或向下轻推, 可将风扇送风角度调节至所需要的范围。
- 6、香薰功能: 从香薰盖上方的孔处, 滴入3至5滴香水等液体香料。

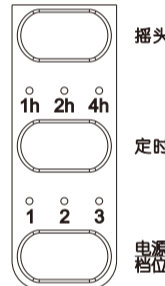

二、遥控器按键使用说明

- 1、档位键: 循环调节风扇档位升高。
- 2、电源键: 控制风扇的开启或待机。
- 3、其他按键功能与机头按键功能一致。

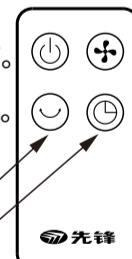

技术要求:

1. 印刷内容清晰完整。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

会签

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计/日期				
校对/日期				
审核/日期				

80g双胶纸 (90*195mm折叠式双面印刷)



说明书

DXH-S10R-SMS

DXH-S10R遥控循环扇

共 1 张

第 1 张

投影法

