

常见故障及排除

Table with 3 columns: 故障 (Fault), 原因 (Cause), 处理方法 (Solution). Rows include: 不能开机, 不能关机, 机体异响, 不降温, 不改变风向.

随机附件清单

用户使用说明 (1份) 脚轮组件 (4个) 冰晶盒 (2个) 遥控器 (1个)

产品中有害物质的名称及含量

Table with 2 columns: 部件名称 (Part Name), 有害物质 (Hazardous Substances). Lists substances like 铅 (Pb), 镉 (Cd), 汞 (Hg), etc.

本表格依据GB/T 17625.1-2011/IEC 62301:2004编制... 注: 本表公示的产品中有害物质含量不包含高浓度定期更换的电池。

在本说明书所述正常使用条件下, 本产品的环保使用期限为10年, 在环保使用期限内可以放心使用...

执行标准

GB4706.1 GB4706.27 GB4706.48 GB4343.1 GB17625.1

保修说明

本产品自出售之日(以发票或购买凭证为准)起, 整机保修一年, 属下列情况之一, 不实行三包, 实行收费修理: 1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的; 2) 非本公司指定特约维修部拆卸造成损坏的; 3) 因不可抗力造成损坏的。



先锋官网



官方微信

宁波先锋电器制造有限公司

NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 浙江省慈溪市附海镇工业开发区 电话: 0574-63682888 客户服务及生产日期查询热线: 400892733 网址: www.singfun.com

本公司在全国各大城市设有维修服务网点, 如有需要请登录我司官方网站(www.singfun.com)查询。公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修等服务业务。


特别声明

宁波先锋电器制造有限公司全权负责该说明书的修订及说明, 并尽量确保说明书中的内容正确无误。同时本公司保留改进和修改产品及说明书的权利, 产品结构如有变动, 恕不另行通知。本说明书部分图片为示意图, 仅供参考, 若图片与实物不符, 以实物为准。



用户使用说明

蒸发式冷风扇 (冷风扇)

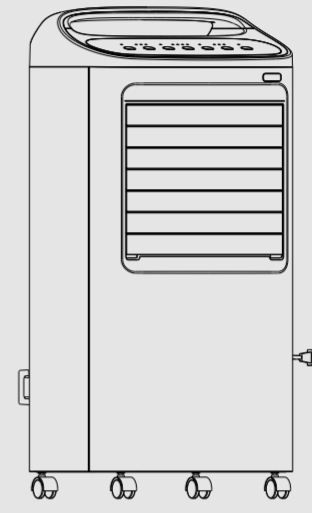

(仅供参考)

LL05-17AR

感谢您选择先锋电器, 使用产品前请仔细阅读本使用说明, 并请妥善保管!

本产品由中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司承担产品责任险 专线报案电话: 0574-95518

注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用... 应照看好儿童, 确保他们不玩要本器具...

- 器具的安装内容(详见安装方法)。请保留说明书, 以备将来参考。如果缺少说明, 请扫描官方微信公众号二维码。

- 首次使用前, 请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符。使用时不能倾斜大于10°或放倒使用, 应置于较平坦地面使用。

- 人员离开现场时, 请将电源断开。产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源。

- 清洁、维护和移动产品时, 必须断开电源。使用前请先检查电源线以及插头是否有破损。电源线请勿弯曲、拉扯, 以免接触不良。

- 严禁未装好就插上电源插头开机使用。运转时, 绝对禁止手或异物插入网罩内, 会造成伤害或破损, 小孩需特别注意。

- 长时间不用时, 请务必将电源插头拔出。本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。切勿在窗帘等易被吸入的地方安装使用。


- 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好。当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。

- 从插座上拔下插头时, 不应电源施加拉力。使用者不应自行改变低电压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。整机表面有污渍时, 可用软布沾电液擦净。


技术参数

Table with 2 columns: 型号 (Model), 额定电压 (Rated Voltage), 额定功率 (Rated Power), 额定频率 (Rated Frequency), 蒸发量 (Evaporation), 额定风量 (Rated Air Flow), 防触电类别 (Safety Class).

产品结构简图

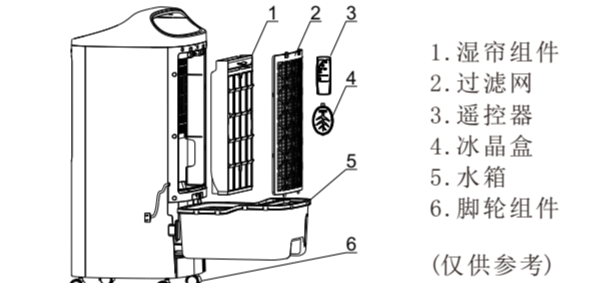


电气原理图

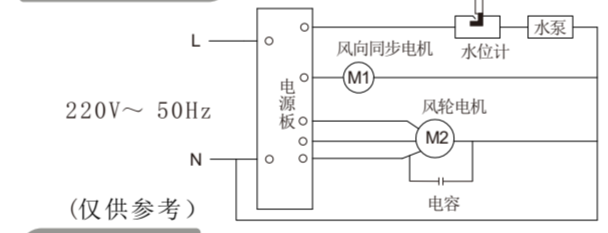

安装方法

- 1) 安装脚轮。(如图1) 2) 加水: 将旋钮转到水平位置, 再将水箱拉出一半, 按动水泵固定两侧的耳朵卡扣脱出, 取出水泵拿出水箱, 再往水箱内加清水。(如图2、图3) 3) 放冰晶盒: 将冷冻后的冰晶盒放入水箱。(如图3)

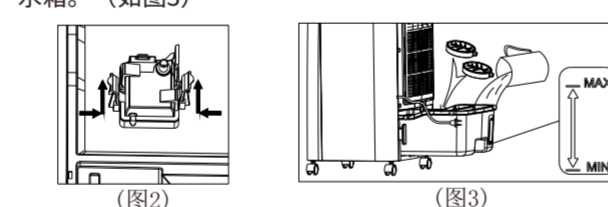

温馨提示: 冷风开启时, 水箱内的水位不可超过“MAX”(最高)指示刻度, 若水位低于“MIN”(最低)指示刻度, 请及时加水。加好水后, 请将水箱推回原位, 然后将旋钮转到垂直位置。

使用说明


一、操作面板使用说明



开机前请先打开横挡板 1. 开/关: 可开启或关闭机器。 2. 风速: 可设定高、中、低三档风速。 3. 风类: 可设定普通、自然、睡眠三种风类。 4. 风向: 可设定左右送风方向。 5. 冷风: 可控制冷风功能的开启与关闭。

(提示: 当冷风功能开启或关闭冷风功能不到五分钟时, 关闭整机, 机器会在高档风速中自动累计运行五分钟用来风干湿帘。) 6. 熄屏: 可开启或关闭熄屏功能。(提示: 开启此功能后, 其他按键不可操作。) 7. 定时: 可设定1-15小时定时关机功能。

二、遥控器使用说明

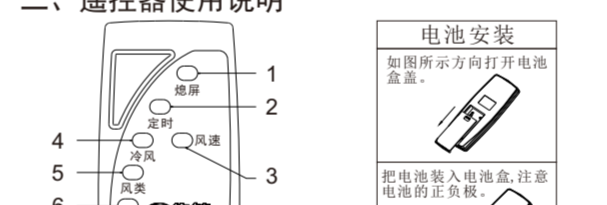

- 1. 开启或停止熄屏 2. 设定定时关机 3. 设定风速 4. 开启或停止冷风 5. 设定风类 6. 设定风向角度 7. 开/关机

温馨提示: ①遥控器须配两节7号电池, 装入电池时, 注意电池的极性, 切勿装反。 ②使用时, 遥控器应对着接收窗, 中间有障碍物或没有对着接收窗, 其遥控距离将缩小或无效。 ③较长时间不用请将电池取出, 以免电池漏液损坏遥控器。 ④新旧电池禁止混装使用。 ⑤禁止将碱性电池、碳锌电池及充电电池混装使用。

三、冰晶盒使用说明

- 1) 将冰晶盒放入冰箱冷冻, 约30分钟后取出, 然后将其放入水箱内。 2) 禁止食用。 3) 冰晶盒使用寿命5年以上, 避免阳光直射。 温馨提示: 使用前请检查冰晶盒内是否加水, 若未加水请将冰晶盒加水至最高水位线后冷冻使用; 若已加水可正常冷冻使用。

- 切勿在窗帘等易被吸入的地方使用。应避开周围有障碍物及不稳定的场所。 勿在高温、潮湿、灰尘多或有酸碱油等挥发性的地方使用。

提示: 请避免在油烟过多的环境下使用本产品, 以免油烟吸附在湿帘上, 影响降温效果。 操作面板的任何部分不可沾水, 清洗时必须拔下插头, 断电操作。

保养与储藏

- 保养前先切断电源 1. 机体有油污时, 必须清除干净, 以免造成变色、破损。 2. 保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒, 放置于干燥的地方妥善保管。 3. 本机只需做一般性外部清洁保养。 4. 湿帘、过滤器、水泵应定期清洁, 否则会影响效果。 5. 使用中清洁时, 清洗时应先断电。 6. 切忌用水直接冲洗。 7. 忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、油等擦拭, 以免变色或变质。

技术要求:

- 1. 印刷内容清晰完整。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案日期

会签

Table for signature and date: 标记, 处数, 更改文件号, 签名, 日期, 设计/日期, 校对/日期, 审核/日期, 标准化/日期, 工艺/日期, 批准/日期.

80g双胶纸 (90*185mm折叠式双面印刷)



说明书

LL05-17AR-SMS

LL05-17AR蒸发式冷风扇

Table for drawing details: 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张, 第 1 张, 投影法.

